


Handleiding

Aluminium schuttingen

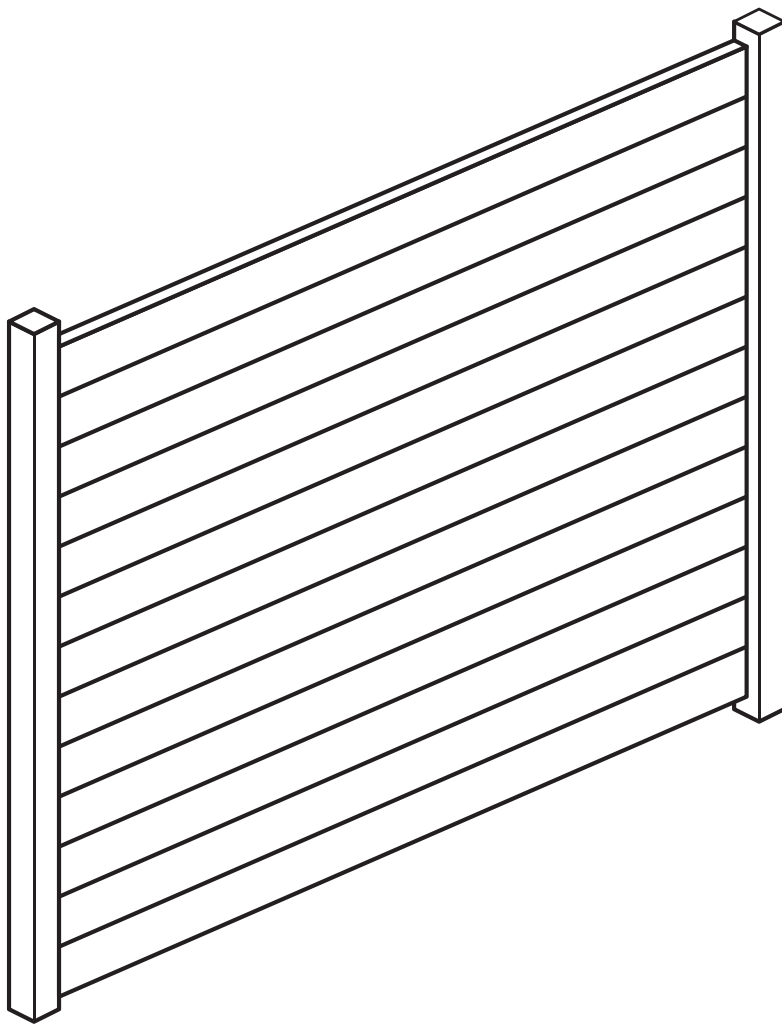

1. Overleg met de buren

Het plaatsen van een schutting heeft niet alleen invloed op jouw tuin, maar ook op die van de buren. Het is dus wel zo netjes om eerst even met hen te overleggen voordat je aan de slag gaat. Misschien willen ze zelfs meebetalen aan de kosten, dat scheelt jou weer geld.


Is de slechte verstandhouding met je buren juist de reden dat je een schutting wilt plaatsen? Dan hoef je niet per se overleg te plegen, zolang je de schutting dan maar op eigen grond bouwt en niet precies op de perceelgrens. Maar houd er wel rekening mee dat het plaatsen van de schutting er dus ook voor kan zorgen dat de verhouding tussen jullie nog verder verslechtert.

Probeer er dus, als het even kan, in goed overleg uit te komen.

2. Plaats de eerste paal

Als je zeker weet dat alle obstakels uit de weg geruimd zijn, kun je aan de slag met je schutting. Graaf om te beginnen een gat. Maak de gat ongeveer 90 cm diep.

Is het gat diep genoeg, dan gooi je er betonmortel of snelcement (een zak van 25kg) in en voeg je water toe. Een halve emmer water zou genoeg moeten zijn. Even roeren, en dan kan de paal erin. Zorg dat hij waterpas staat (gebruik een waterpas!) en laat de boel uitharden. Bij betonmortel duurt dat 48 uur, bij snelcement een half uurtje.

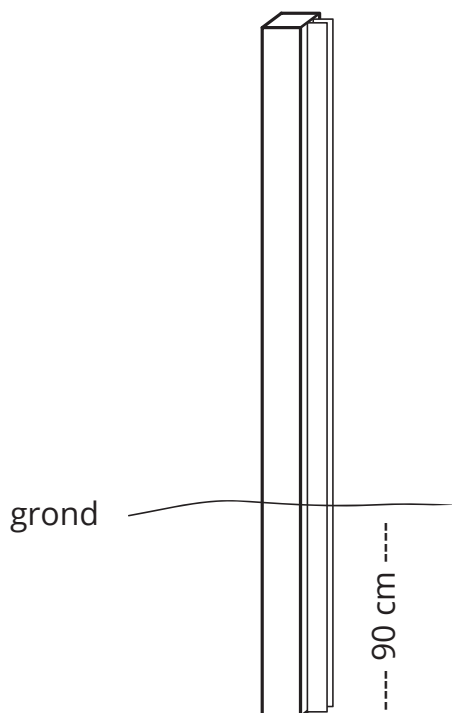


- Plaats de eerste paal in de grond

3. Plaats de laatste paal

Staat de eerste paal in de grond, dan ga je verder met de laatste paal. Dat doe je op dezelfde manier als de eerste paal. Zorg er wel eerst voor dat je goed afmeet om de exacte locatie van de laatste paal weten.

Bevestig daarna een draad tussen de eerste en de laatste paal, zodat je kunt zien langs welke lijn de schutting moet komen te staan en waar je dus de andere palen in de grond moet zetten.

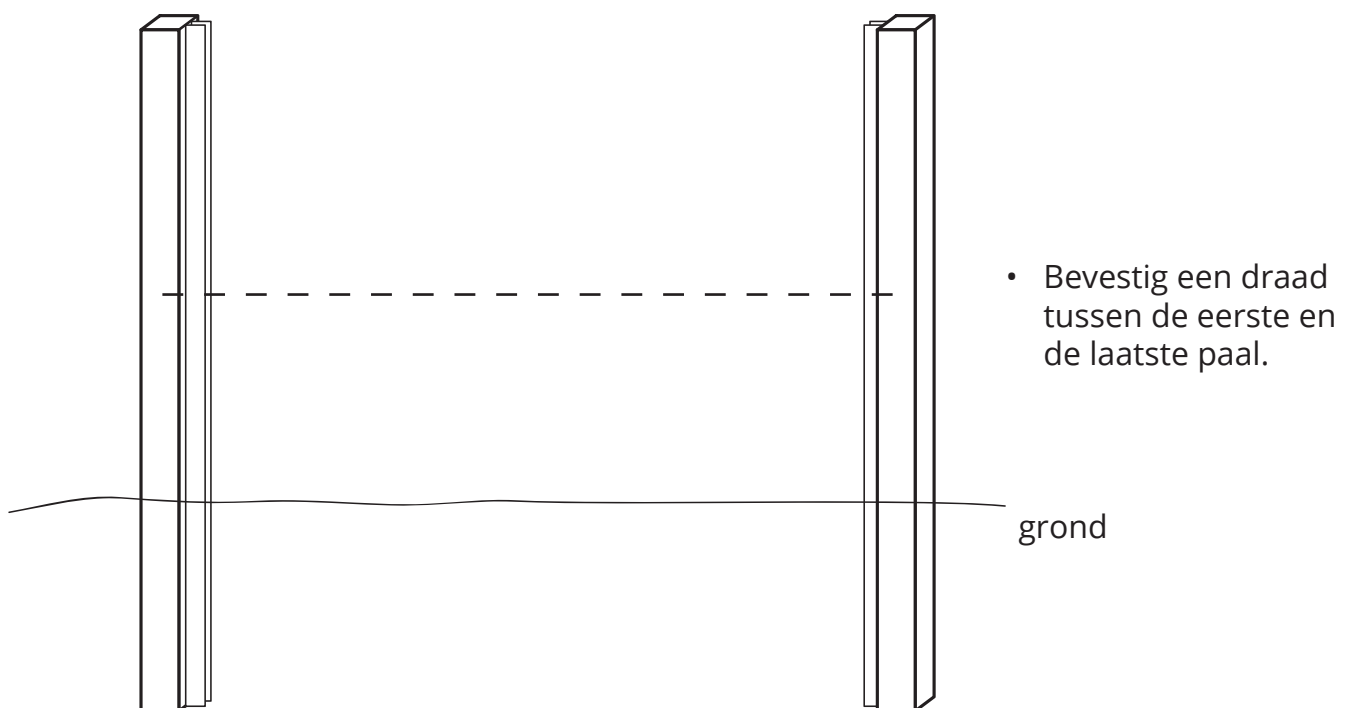


4. Plaats de overige palen

Om de overige palen te plaatsen, moet je eerst precies weten waar die moeten komen. Dat hangt af van de breedte van je schuttingdelen. De palen moeten op precies die afstand van elkaar in de grond komen, zodat de schuttingdelen er precies tussen passen. Markeer die plaatsen en graaf voor elke paal een gat, waarna je voor elke paal te werk gaat zoals in stap 2. Zorg dat alle palen tegen de in stap 3 gespannen draad aan komen, dan weet je zeker dat je schutting straks recht staat.

5. Plaats de schuttingdelen

Als de palen op hun plaats zitten, kun je de schuttingdelen tussen de palen zetten en ze vastschroeven aan de U-profiel.

- Schuif het eerste rabatdeel met het smalle gedeelte naar boven in de U-profielen.
- Plaats het rabatdeel waterpas
- Schroef het rabatdeel vast op het U-profiel met een zelftap schroef.

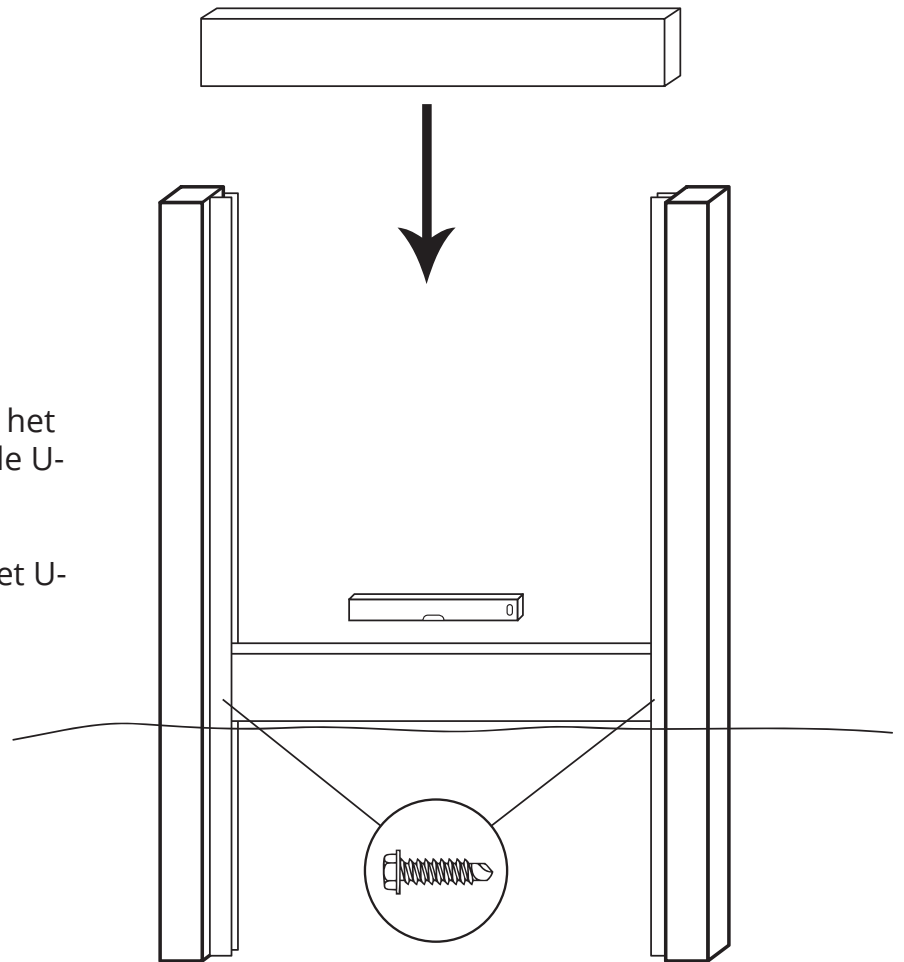

6. Plaats de afdeklíjst

Als de schuttingdelen bevestigd zijn kunt u de afdeklíjst boven op de schutting bevestigen.

